
■クロック（現在時間）を設定する

①リモコンの CLOCK を長押し（約２秒）します。
点滅している曜日を、⏮ ⏭ で選んで SET で決定します。


表示	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
曜日	日	月	火	水	木	金	土



②次に点滅している時間を ＋ − で合わせて SET で決定します。
（時間は12 時間表示です）

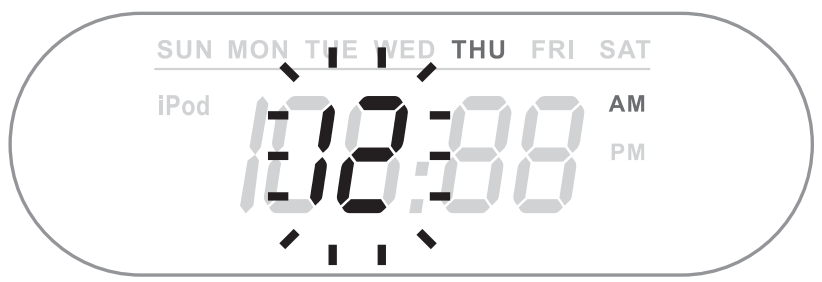

③次に点滅している分表示を ＋ − で合わせて SET で決定します。

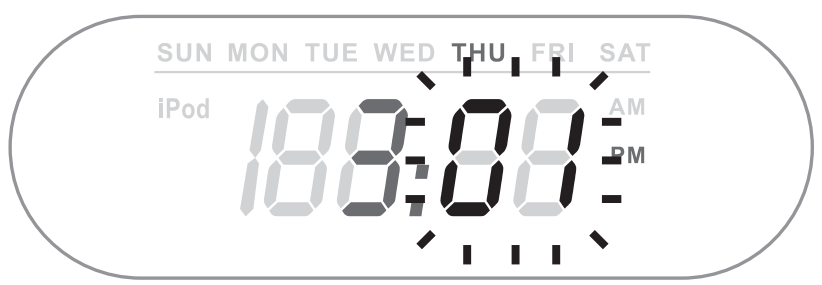


※約15 秒間操作がない場合、または途中で CLOCK を押した場合は通常の時刻表示画面に戻ります。再度設定を行ってください。

■アラームタイマーをセットする


①リモコンの TIMER を長押し（約２秒）します。
点滅している曜日を ⏭ で任意に選んで SET で決定します。
セットしない曜日については ⏭ を押して時間設定に移行してください。
（平日のみ目覚ましを使うなどの設定ができます）



②次に点滅している時間を ＋ − で合わせて SET で決定します。
（時間は12 時間表示です）




③次に点滅している分表示を ＋ − で合わせて SET で決定します。

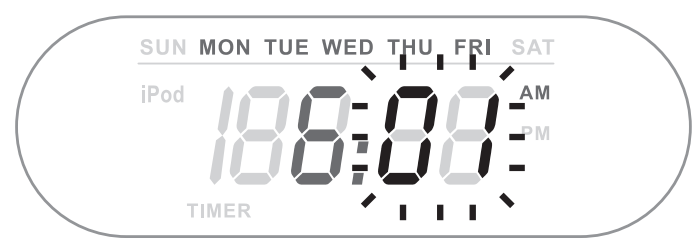

※約15 秒間操作がない場合、または途中で CLOCK を押した場合は通常の時刻表示画面に戻ります。再度設定を行ってください。

④時刻の設定が終わったら 🔔 を押して、液晶表示のマークを確認します。
（もう一度 🔔 を押すとアラームが OFF になります）

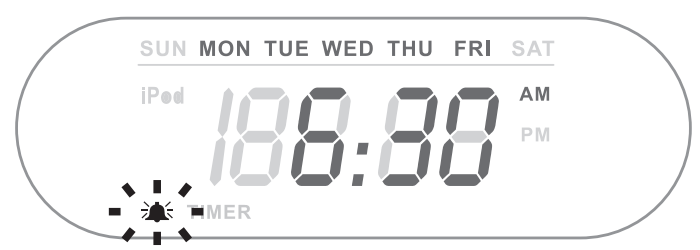

※詳しくは取扱説明書もあわせてご覧ください。